

Kasa se pali na MENU
(Zadrži se 3 sekunde)

TELSAT - UPUTSTVO ZA GP-100

MENU

Naplata

1 TOTAL

Šifra artikla **PLU**
ili Količina **X** Šifra artikla **PLU**

a.) Račun - **TOTAL** - keš
b.) Povračaj - novčanica **TOTAL**
c.) Iznos (ručno ukucati)

CHECQUE - ček

CARD - kartica

C - briše displej

SUB - međuzbir

SHIFT **Z/x** **PLU** - storniranje

STORNO

zadnje prodane stavke na računu

**Promena cene iz naplate
(Leteća promena cene)**

PROG ART barkod artikla **OK**
nova cena **OK**

Unos artikla

PROG ART šifra artikla
TOTAL

naziv artikla (naziv se
unos na tastaturi)

TOTAL

cena **TOTAL**

poreska stopa (izbor se
vrši sa tasterom **↑**)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Presek stanja

2 2 TOTAL TOTAL

Periodični izveštaj

2 3 TOTAL TOTAL

-od datuma (dan mesec godina)
primer deveti jun 2009

090609 TOTAL

-do datuma (dan mesec godina)
primer prvi jul 2009

010709 TOTAL

Dnevni izveštaj (isključivo gotovina)

Z/x **TOTAL**
STORNO

Izveštaj prodaje artikala

2 4 TOTAL OK TOTAL

Reset prometa


2 7 TOTAL TOTAL

BI - broj isečaka (računa)
BD - broj dnevnog izveštaja
ET - Ukupan proment
PT - Porez
Poreske grupe:
A - nije PDV
Γ - Oslobođen PDV
⊕ - 20 %PDV
E - 10 %PDV

gašenje

Slanje GPRS-a
kasa
vrši automatski

zadržati **MENU**
više od 2 sekunde
zatim se pojavljuje
meni na kojem
treba izabrati
opciju DA tasterom
TOTAL

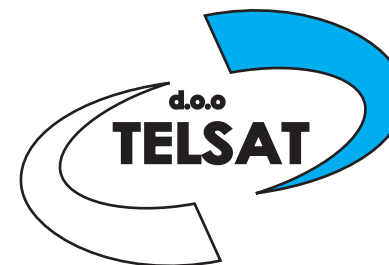

doo **TELSAT**
Servo Mihalja 10
Novi Sad
tel:021/468-630
tel:021/474-0360
fax:021/474-0361
mob 064/140-2000
www.telsat.rs
email:telsat.doo@gmail.com